RAS-2219D(W),(C) RAS-2829D(W),(C)RAS-2519D(W),(C) RAS-3619D(W),(C)RAS-2819D(W),(C)

室外ユニット RAS-2219AD RAS-2829AD

RAS-2519AD RAS-3619AD 日本国内専用品 Use only in Japan **RAS-2819AD** 

安全上のご注意

据付工事の前に、この「安全上のご注 意」をよくお読みのうえ据え付けてく ださい。

必ず守ってください。表示と意味は右

のようになっています。

ここに示した注意事項は、安全に関す る重大な内容を記載していますので、

「誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷 を負う可能性があること」を示します。 誤った取り扱いをすると人が傷害(1)を負 |う可能性、または物的損害( 2)のみが発生す

設置工事完了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認する

冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロ

などの火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。

アース線はガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接

続しないでください。アースが不完全な場合は、感電の原

万一ガスが漏れてユニットの周囲に溜まると、火災の原因

ふろ場など、水がかかったり、湿気が多かったりする場所

据付に不備があると、水漏れや感電、火災の原因になります。

電源プラグに差し込む際は、電源プラグ側だけでなく、コ

ンセント側にもホコリの付着、詰まり、がたつきがないこ

ホコリの付着、詰まり、がたつきがあると、感電、火災の

コンセントにがたつきがある場合は、交換してください。

サービスバルブが閉まった状態で圧縮機を運転すると、異

常高圧となり圧縮機などの部品の破損の原因になります。ま

た接続部で漏れがあると空気を吸い込むなどで更に異常高

ポンプダウン作業では、冷媒配管をはずす前に圧縮機を停止する

圧縮機を運転したままサービスバルブ開放状態で冷媒配管

をはずすと空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧

接触不良・絶縁不良・許容電流オーバー等により、火災、

電源コードの加工、途中接続、タコ足配線はしない

据付作業では運転する前に、次のことを確認する

・配管接続は確実に取り付け、漏れがないこと

・サービスバルブの弁が開いていること

圧となり破裂、けがの原因になります。

になり、破裂、けがなどの原因になります。

可燃性ガスの漏れる恐れのある場所には設置しない

絶縁劣化により、感電、火災の原因となります。

据付丁事は、この据付説明書に従って行う

とを確認し、刃の根元まで確実に差し込む

1:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・ 感電などをさします。 2:物的損害とは、財産・資材の破損にかかわる拡大損害をさします。

る可能性があること」を示します。

アース工事を行う

因になります。

になります。

を据付場所に選ばない

原因になります。

据え付けは、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する ご自分で据付工事され不備があると、水漏れや感電・火災 の原因になります。

据付工事は、R410A用に製造された専用のツール・配管 部材を使用し、この据付説明書に従って確実に行う 使用しているHFC系R410A冷媒は、従来の冷媒(R22)

に比べ圧力が約1.6倍高くなります。専用の配管部材を使 用しなかったり、据え付けに不備があると破裂・けがの原 因になり、また、水漏れや感電・火災の原因になります。 据え付けは、重量に十分耐える所に確実に行う

耐重量不足や取り付けが不完全な場合は、ユニットの落下 により、けがの原因になります。

電気工事は、電気工事士の資格がある方が電気設備に関す る技術基準、内線規程、および据付説明書に従って施工し、 必ず専用回路を使用すること また、電圧は製品の定格電 圧と合わせる

電源回路容量不足や施工不備があると、感電・火災の原因 になります。

室内外ユニットの接続電線はFケーブルを使用し、途中接 続、ヨリ線や単線どうしの接続およびヨリ線の先端に単線 を接続することは絶対に行わない

接続や固定が不完全な場合は、火災の原因になります。 室内外ユニット間の配線は、端子カバーが浮き上がらない ように成形し、カバーを確実に取り付ける カバーの取り付けが不完全な場合は、端子部の発熱・火災や

感電の原因になります。 据付工事部品は、必ず付属部品または指定の部品を使用する 使用しないと、ユニットの落下、水漏れ、火災、感電の原

因になります。 エアコンの据え付けや移設の場合、冷凍サイクル内に指定

冷媒(R410A)以外の空気などを混入させない 空気などが混入すると冷凍サイクル内が異常高圧となり、破 裂によるけがなどの原因になります。

作業中に冷媒ガスが漏れた場合は換気をする 冷媒ガスが火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。

#### / 注意

設置場所によっては漏電ブレーカーの取り付けが必要 漏電ブレーカーが取り付けられていないと感電の原因に なることがあります。

ドレン工事は、据付説明書に従って確実に排水するよう

不確実な場合は屋内に浸水し、家財等を濡らす原因にな ることがあります。 フレアナットはトルクレンチで指定の方法で締め付ける

フレアナットの締め付け過ぎがあると、長期経過後フレ アナットが割れ冷媒漏れの原因になることがあります。 据付作業では、手袋()を着用する

着用しないと部品などにより、けがの原因になることが あります。( 軍手などの厚手の手袋)

新冷媒(R410A)用配管キットを使用しない場合 冷媒 配管に

1. 従来の配管キットを使用する場合 必ず、配管肉厚が0.8mmのものをご使用ください。 2. 一般の銅管を使用する場合

ついて 銅管はJIS H 3300「銅および銅合金継目無管」の

室外ユニットの吸込み口やアルミフィンにさわらない けがの原因になることがあります。 室外ユニットは小動物のすみかになるような場所には設

感電の原因になります。

置しない 小動物が侵入して内部の電気部品に触れると、故障や火

災の原因になることがあります。 またお客様に周辺をきれいに保つことをお願いしてください。

据え付け工事完了後、試運転を行い異常がないこと を確認するとともに、取扱説明書にそってお客様に 使用方法、お手入れの仕方を説明してください。ま た、この据付説明書は取扱説明書とともに、お客様 で保管いただくように依頼してください。

C1220タイプで、内部の付着油量40mg/10m以 下、配管肉厚は0.8mmのものを使用してください。 フレアナットおよびフレア加工 フレアナットはエアコン本体付属のものに交換し

## 据付新情報

同梱付属部品

付属部品

品番

据付板

据付板取付ねじ

ドレンニップル

リモコンホルダー

3.1 **x** 16 ℓ

4 × 25 ℓ

ワイヤレス

リモコン

取付ねじ

電池

切換え銘板

リモコン

|ホルダー

防水ゴム

キャップ

1 室外ユニットに同梱

付 属 品

据付説明書

取 扱 説 明 書

証

保

品番

品番

分 据付棧上

□ 据付棧下

|アース棒

2 RAS-2829D(W),(C),

RAS-3619D(W),(C)のみ同梱

書

リモコン設置上のお願い

リモコンを操作して、本体が確実

に受信する位置であることを確認

直射日光の当たるところやストーブ

などの近くに置かないでください。

据付部材(別売)

部品名

部品名

ルームエアコン用逆止弁

してから取り付けてください。

エアパージについて 『地球環境保護の観点からエアパージ は真空ポンプ方式でお願いします。』

室内ユニット この据付説明書には「据付用の型紙」 が付いていません。 据付板を据え付けるときは、据付板と 室内ユニットの位置関係を十分確認し

てください。関連する寸法は『1 穴あ け・据付板固定』に記載しています。 ガス側配管に補強スプリングが入って いません。

کصکر

(b) TITITION

切換銘板

個数

2

2

2

個数

た。(2m 1.3m) ドレンホースを付け替えるときは、 最初に本体と固定していたねじを使 用してください。ドレンホースのは ずしかたは「4.配管・ドレンホース の成形」をご覧ください。 冷媒の補充 接続配管長が次の場合、 **◇挝猫なが必要です** 

電源コードの機外長が変わりまし

室内ユニットと壁 の間に、こぶし大 のものを入れて室 内ユニットを持ち 上げますと配管作

| 左下・左・左後配管の

据付について

/マ沐冊ルが必安 ( 9。			
機種名	接続配管長さ	冷媒補充	
RAS-2219D(W),(C) 2519D(W),(C) 2819D(W),(C)	10m以上 の場合	延長1m当 たり20g	
RAS-2829D(W),(C) 3619D(W),(C)	15m以上 の場合	補充してく ださい。	

## 業が楽にできます。

#### 据付場所の選定 室内ユニット

据付板の周囲に右図〈二〉印の間隔を取れる場所。 吸込口、吹出口の近くに障害物のない場所。 重量に耐える場所。

エアフィルターを下方へ引き出せる場所。 直射日光が当たらない場所。

温風(冷風)が部屋全体に行きわたる場所。 高周波機器、無線機器等の影響を受けない所 テレビやステレオなどの機器から1m以上離してください。 (映像の乱れや雑音が入ることがあります)

運転音や振動が増大しない所。 カーテンボックス・カーテンレールから離してください。 エアコン(吹出口)と火災警報器は、1.5m以上離してください。 ふろ場など、水がかかったり、湿気が多かったりする場所は避け てください。

#### 室外ユニット

室外ユニットの周囲に右図〈二〉印の間隔を取れる場所。 強風の当たらない場所。(特にビルの屋上では、風が強く室外 ファンが破損することがあります。)

風とおしが良く吸込口、吹出口の近くに障害物のない場所。 ユニットの重量に十分耐える場所で水平位置を保てる場所。 運転音や振動が増大しない場所。 可燃性ガスの漏れる恐れのない場所。


排水されたドレン水が流れても問題ない場所。 接続配管の長さ、室内外ユニットの許容落差は次の通りです。

機種名	接続配管長さ	冷媒補充	落差
RAS-2219D(W),(C) RAS-2519D(W),(C) RAS-2819D(W),(C)	15 m	10m以上	10m
RAS-2829D(W),(C) RAS-3619D(W),(C)	20m	15m以上	

雨や直射日光が当たる場所の据え付けには、別売の「日除け 屋根」も準備しています。

以下のような 塩害地・ビル上層部などの常時強風が当たる所。 油・蒸気・油煙や腐食性ガスの発生する所。 所は避けてく 温泉地のように硫化ガスの発生する所。 ださい。

室外ユニットを公団アパートなどの鉄筋アパートで、ベランダ、天 井から別売の「団地据付具」で吊り下げて据え付けるときは、室 外ユニットと天井のすきまを80mm以上あけてください。 また、室外ユニットと据付具の間に防振ゴムを入れてください。

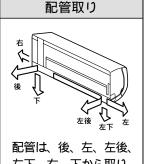

左下、右、下から取り 出せます。

据付棧(別売品)を使用する場合は、

据付板取付ねじ( 4×25ℓ)にて 回り縁と鴨居に固定してください。

お願い

据付板を据付棧上と据

付棧下が重ならない部

分で固定する場合は、

M4六角ナットで据付

棧下の裏からとめてく

01K1, RB-I 02K1に

据付棧は上と下を使用

し、据付棧取付ピッチ

(288mm)で取り付

このように取り付けない

けてください。

(六角ナットはRB-I

同梱しています)

ださい。

#### アースねじ アースねじの位置は、機種 によって異なります。 (カバーの中にあります) HA機器の接続について 接続配管の断熱 接続配管は、2本を分離して 室内ユニットにHA対応端子がつ いています。HA機器を使用する 1本毎に断熱します。 場合は、別売の「アダプタ」の コネクタをHA端子(4P)に差 し込みます。 <sub>HA端子</sub> (HA端子の位 ||<sub>(4P)</sub> 置は左記参照) 8 t 耐熱発泡ポリエチレン 詳しくは「アダ (天井裏など高温多湿の場所に配管を プタ」説明書を 通す場合は、結露防止のためにさら マイコン正面図 お読みください。 室外ユニットの具体的据付例

室内外ユニット据付図

引掛部

アースねじ

ていません。

..現地調達

ワイヤレスリモコン

リモコンホルダ-

取付ねじ

室外ユニットの据

え付けは、右図の

方向A·B·C·

① のうち少なく

ても2方向は開放

ドレン排水処理のできる

ように隙間をあけます。

してください。

延長1m当たり

20g補充して

ください。

リモコン

ホルダー

コネクタカバーの

アース線は付属され

直径1.6mmまたは

断面積2mm<sup>2</sup>以上/

正面・両側面に障害

物のない場合に限り

80mm以上

50cmpy F

下にあります。

引掛部、

引掛部

据付板取付ねじ

市販の断熱材等を

使用してください。

接続配管

Fケーブルは

本図のように

下方へ垂らし

配管接続口に

沿わせながら

取り出してく

市販のドレン

|| // アース棒

/ アース棒は

ださい。

コネクタカバー


に断熱材の追加をお願いします。)

## 室外ユニット周囲が開放された据え付け場所が選べず、やむを得ず吸込口及び吹出

口に壁などの障害物のある場所に据え付ける場合は下記に従ってください。 ただし、その場合には冷暖房能力及び入力は10%程度悪化する場合があります。

正面・背面に障害物がある場合

'☲ 낋上  $\hat{\Gamma}$ 正面

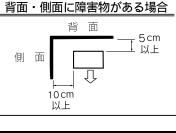

# 穴あけ・据付板固定

### 穴あけ

#### 配管を後取りする場合

据付板の(→→)表示を利用し配管穴位置を決 め、配管穴(65mm)を屋外に向かって下 り勾配になるようにあけます。



集合住宅に設置する場合で、配管類が防火区 画を貫通するときは、耐火措置として耐火キャ ップが必要です。

推奨 メーカ: 因幡電機産業株式会社 商品名:耐火キャップマンションタイプ 型 番: IRM-75N, IRM-100N

#### お願い


メタルワイヤラス、ワイヤラスまたは金属 板を使用している壁を貫通させるときは必 ず下記の部品を使用してください。 幹旋先: 東芝テクノネットワーク(株) (1)部品名: ウォールキャップ 型名: UWC-60N (2)部品名:貫通スリーブ 型名:FP-60N

## 据付板固定

#### 据付板を壁に直付けする場合

- 1.据付板は最上部両端と下部の引っ掛け部付近を必ずねじ止めして 2.仮組みした据付板と据付棧を ねじ(  $4 imes 25 \ \emptyset$ ) で回り
- 2.室内外ユニット据付図のように据付板の回りは間隔をあけ、壁内 の構造材をさがして水平に取り付けます。(4ヵ所以上をねじで固 定してください。)
- 3. 据付板の水平は糸に重りを垂らしてゲージに合わせて確認します。 水準器を使用する場合は据付板の上側に水準器をのせて水平を確

水準器をのせる範囲は図のように200mm以下にしてください。 . 埋込ボルトを利用するときは、図のように埋込ボルト用穴を利用 して固定します。(埋込ボルトの出張り寸法は15mm以下にして

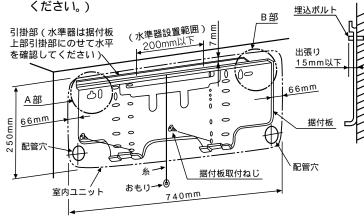

## 回り縁と鴨居を利用する場合

据付棧(別売品)をお使いください。

個数

2

個数

1

備考

形名 RB-I01K1

5セット梱包)

形名 RB-I02K1


備考

形名 DHB-1416

(1セット梱包)

形名 RB-Y11

- 1.据付棧上・下を回り縁下面から鴨居上面までの寸法に調整 し、据付棧に同梱のねじ( 4×10ℓ)で据付板を仮止め
- 縁と鴨居へ固定します。
- 3. 据付板の水平を確認してから仮止めのねじをしっかり締め付
- 4. 据付板の最上部と下部の引っ掛け部付近は必ずねじ止めし てください。

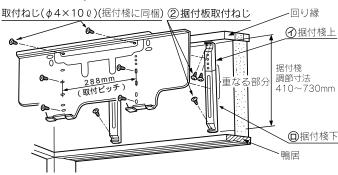

場合は、ビビリ音が発生 することがあります。 据付板A部詳細 据付板B部詳細 本体外形線 <u>本体外形線</u> 埋込ボルト用穴(6用) 埋込ボルト用穴(8~10用) +**ф**-ф- $\oplus$ ∖埋込ボルト用穴 ◆ → 埋込ボルト用穴 本体中心から225mm 本体中心から225mm (8~10用)/ (6用) ф

次のことは必ず守ってください。

- 1.電源はルームエアコン専用回路とし、エアコン 専用コンセントを電源コードの届く所に設置し てください。
- 2. 電源コードを切断してプラグの交換、または延 長するなどの改造や、延長コードで延長するこ とは絶対にしないでください。故障や火災など の原因になります。

3.電源コードをビニールテープなどで巻いて収納

- しないでください。
- 4.電源電圧を必ず確認してください。

RAS-2219D(W),(C), 2519D(W),(C), 2819D(W),(C), 3619D(W),(C) (50/60Hz)

電源	ヒューズ及び ブレーカ定格	コンセント 定格・形状	電源コード	最大電流	
単相 100V	相 100V 15A 15A (I)		1.3 m	14.8 A	
機種名:RAS-2829D(W),(C) (50/60Hz)					
饿性白:KA	S-2829D	(VV),(C)	(5)	0/60Hz)	
電源	S-2829D ヒューズ及び プレーカ定格	( // /	電源コード	0 / 6 0 Hz) 最大電流	

配線容量は十分余裕のあるように配線工事を 行ってください。また、機種と据付場所によ っては感電防止のため、漏電遮断器の取り付 けが法規上必要な場合があります。

ドレンパン内にキャップの

ドレン口先端に当たる

まで押し込む

先端が出ます。

ドレンロ

# 接続配線の接続

#### 配線のしかた

前面パネルをはずさずに、正面か 固定ねじ ら配線接続ができます。


1. 吸込グリルをはずします。 吸込グリルを止まる位置まで開き、中央部の支持ア ームを左側に押しながら軸をはずし、吸込グリルを 手前にはずします。 2. コネクタカバーをはずします。


- 固定ねじをはずしてから左側の爪をはずします。 3. Fケーブルをセット背面より (A) 部の穴を通して、
- 前面に約15cm出します。 4. Fケーブルをコネクタに挿入します。 5. コネクタカバーが容易に取り付くように、Fケーブ
- (サービス時、セット背面側で F ケーブルに余裕が あるとFケーブルの引き抜きが容易にできます。) 6. コネクタカバー左側の爪を引っ掛け、ねじで固定し

ルの余りは室内機と壁の間に収納します。


7. 吸込グリルを前面パネルに取り付けます。


- 吸込グリルを前面パネル両端の軸溝に合わせ、止ま る位置まで押し込みます。 吸込グリル中央上部の支持アームの軸が前面パネル
  - に入っていることを確認してください。 コネクタカバーはFケーブルの固定を兼用していま すので必ず取り付けてください。

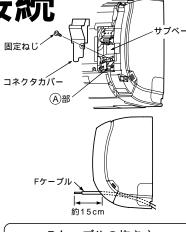

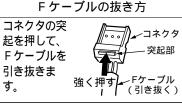

F ケーブルの固定 コネクタカバー左側の爪をサブベースに 引っ掛け、固定ねじで確実に固定します。 その際、Fケーブルの外被覆を必ず押さ え込むこと。被覆部を直接押さえると被 覆に傷が付き、芯線が露出する恐れがあ り危険です。

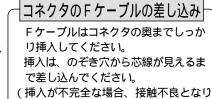

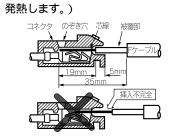

## |Fケーブルの皮ムキ長さ|


平形ビニール外装ケーブル 2.0(3芯) ヨリ線は絶対に使用しないでください。 Fケーブルどうしの接続は行わないで ください。 皮ムキ長さを守ってください。

皮ムキゲージはコネクタカバーに刻印 してあります。 👯 被覆

19mm \_

# 配管・ドレンホースの成形

露付き故障の原因となりますので、接続配管は2本共 確実に断熱します。(断熱材は発泡ポリエチレンを使用)

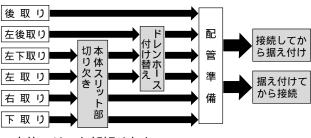


本体スリット部切り欠き 左取りの場合は、前面パネル左側面のスリット部分を切 り取ります。(スリット部をナイフなどでけがいてからニ ッパなどで切り取る。)

ドレンホースの付け替え作業 左取り、左下取り、左後取り配管の場合は、ドレンホー ス、ドレンキャップを必ず付け替えます。


### ドレンホースの取りはずし

ドレンホースはねじ固定方式と なっていますので、ねじをはず してからドレンホースを取りは ずします。

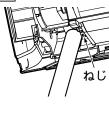

#### ドレンキャップ引き抜き方法 ドレンキャップをラジオペン

チで挟み、引き抜きます。

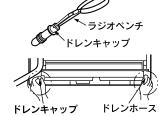


## |ドレンホースの取り付け


ドレンホースの接続部分が 断熱材に当たるまで確実に 差し込み、最初に本体と 固定していたねじで固定し ます。

最初に本体と固定していたね じ以外を使用すると、水漏れ を起こす原因となります。

## ドレンキャップ差し込み方法

4mmの六角レンチ(室外ユニ ットエアパージ用)を中央穴に 差し込み、ドレンキャップがド レン口先端に当たるまで確実に 差し込みます。

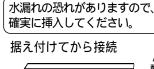

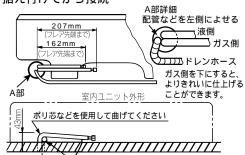

√ドライバーの柄等を利用してください

接続してから据え付け



り粉が入らないよう必ずフ レア加工を行った後に挿入 してください。 ポリ芯のコード番号 接続配管が9.52mm (外径)の場合:90000328

ポリ芯を使用する場合は削



配管を曲げる場合はポリ芯・スプリングベンダー などを使い、配管をつぶさないように注意してく ださい。

補助配管(2本) Fケーブルをふくらみのないよ うに化粧テープでしっかり巻いてください。ただ し、左取り、左下取り、および左後取り配管の場 合は、補助配管(2本)だけを化粧テープで巻い てください。

配管は、室内ユニット背面より出っ張らないこと。 補助配管と接続配管の接続部分は断熱材が重なら ないよう接続配管側の断熱材を切り取り接続部分 をビニールテープなどでシールする。


補助配管のスリットは確実にシールすること。 配管を曲げるときは、配管をつぶさないように注 意してください。

補助配管の接続口に取り付けてあるナイロンキャ ップは再使用しな 配管〜 いでください。

#### 1.配管を壁穴に通し、据付板上部 の引掛部に室内ユニットを引っ 掛けます。なお、配管貫通穴は、 配管収納部の結露防止、防火の ため不燃物(パテ等)で完全に

シールしてください。 2.室内ユニットを左右に動かして 引掛爪がはめ込まれていること を確かめます.

3.室内ユニット下部を壁側に押し つけ下側の爪に引っ掛けます。 室内ユニット下側を手前に引 き、爪が引っ掛かっていること を確認してください。

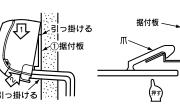

(20cm)

障害物

🥄 防雪フード (別売)

(形名: TCB-SG50)

|4mmの六角レンチが必要です

このエアコンは下表の接続配管長・落差

15 m

20 m

カス側 パックドバルブ **ナオイフファイ** 

\_\_\_ フレアナット

弁棒キャップ

● 二面幅

ストッパー

ージロ(バルブコア(虫ピン))

延長1m当たり20g補充してください。

真空ポンプ方式

連成計 圧力計

接続配管長さ 冷媒補充 落差

(R410A専用)

┌──

真空ポンプ

,逆流防止用

アダブター (R410A専用)

10m以上

|15m以上| 10m

50cm以上


、積雪ライン

## 据付板よりはずすときは、 前面パネル下側の「PUSH」

部を上に押しながら(据付 板から爪をはずす)手前に 引きます。




「PUSH」部を押さないで 室内ユニットを無理に手前 に引っ張ると前面パネルを 破損することがありますの でご注意ください。

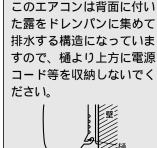


# 埋込配管仕様

埋込配管を左側にする場合は、 必ずドレンホースを付け替え てください。

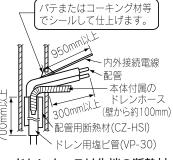

ドレンホースは先端の断熱材 を50mm程度はいておくと、 作業がやり易くなります。

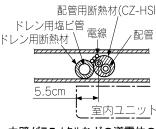

内壁がラスメタルなどの導電体の場 合は、配管および電線は塩ビ管 (VP-70以上)の中を通してください。 埋設するドレン用塩ビ管は 30 (VP-30)以上を使用してください。

接続配管

フレア加工

銅管外径

6.35

9.52

銅管外径

パイプカッターで配管を切断します。

#### ドレン排水について







熱交換器の下のドレンパンに水を注ぎ、室 外へ排水されることを確認してください。 市販のドレンホースが室内を通る場合は、結 露を防止するため必ず厚さ6mm以上の発泡 ポリエチレンですき間のないように断熱して ください。また、必ず下り勾配を設け、確 実に排水できるようにしてください。



気密性の高い部屋で換気扇を使用したときな どに、排水管付近からポコポコと音が発生する 場合があります。対応部品(東芝テクノネット ワーク(株)斡旋品)として 🖨 ルームエアコン 用逆止弁 (DHB-1416)がありますので必 要に応じて取り付けてください。

ドレンホース先端を、溝・升 (雨水などが 溜る恐れのある場所)の近くや集合住宅の 排水管に取り付けないでください。

9.52mm

従来ツール使用時

1.0 ~ 1.5 | 0.5 ~ 1.0

R22

従来のフレアツールを使

ってR410A用のフレア

R410A

(同左) | 1.0 ~ 1.5 | 0.5 ~ 1.0

冷媒配管の接続

6.35mm

バリは必ず取ってください。(ガス漏れの原因となります)

R410A用のフレア加工寸法は、従来のR22用とは異な

ります。R410A用に新規に製作されたフレアツールを

R22

(同左)

R22

おすすめしますが、従来のツールでも下表の

通り銅管の出し代を調整すれば使用できます。

フレア加工時の銅管出し代:B(単位:mm)

R410A用ツール使用時

フレアナットを配管に挿入後、フレア加工をします。

液側( 外径 )|ガス側( 外径 )

#### リモコン切換設定の位置

リモコン切換設定

エアフィルター

電気部品箱

エアコンが誤動作する場合

同じ部屋または、近接する部屋に2台室内ユニットを設置した場合、1台運転


をするときに2台同時にリモコン信号を受信し、運転してしまうことがありま

す。このような場合どちらか一方の室内ユニットとリモコンを、B設定(工場

出荷時は、どちらもA設定です)にすることで誤動作を防ぐことができます。

2台別々の部屋に室内ユニットを設置した場合は、切換の必要はありません。

室内ユニットとリモコンの設定が異なる場合は、リモコンの信号を受け付け

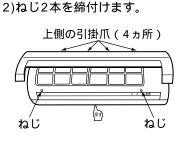

リモコン信号切換の設定

ません。

1.本体側の設定方法

前面パネルを外します。

「切」にしてください。

じ(2本)を外します。

前面パネルを取り付けます。

所を押します。

1)エアコンの運転を停止し、ブレーカを

2)吸込グリルを外し、前面パネル固定ね

3)前面パネルの両側面を手前に引きなが

LED基板上のジャンパー線を切断します。

(リモコン切換設定の位置は右下図参照)

1)前面パネル上面の引掛爪(4ヵ所)を

後板に引掛け、吹出口下部中央の1ヵ

ら、右手の親指で電気部品箱を押して

吸込グリルを取り付けます。 切換え銘板の貼付 (「B」に設定した場合)





#### 2.リモコン側のリモコン切換の設定

リモコンはB設定の場合のみ「B」と液晶 表示されます。「A」の表示はありません。 乾電池を入れて、「リセットボタン」を押し てください。

先の細いもので「点検」ボタンを押します。 (表示が「00」になります。)

点検ボタンを押したまま、「運転切換」ボタ ンを押すと設定温度表示部の右に小さく 「B」が表示されます。

〔\*「A」に戻す時は、「リセットボタン」を 押してください。)

3.変更したリモコンで室内ユニットが運 転することを確かめてください。

# 運転 設定温度(も) 風間 運転/停止 スイング 風向 風量 運転切換 フラɔト all **株別付フル**

# 室外ユニット / ドレン排水

室外ユニットの設置は"据付場所の選定" をお読みください。

#### 降雪・寒冷地域の据付について

- 1. ドレン排水は、付属の ドレン ニップルは使用しないで「タレ 流し」にしてください。 2. 積雪から保護するため、「架台」 [面]
- に据え付け、防雪フード・防雪 ◆ 板を取付けてください。 二段置きはしないでください。

積雪ラインより50cm以上 上に据え付けてください。

別売「室外ユニット高置台」使用例(型名: RB-D401K2) 防雪フードはRAS-2829AD,3619ADのみ取付可能。

## 室外ユニット埋込ボルト取付寸法及びドレン口位置[単位:mm]

強風の当たる可能 性のある場所では 室外ユニットを固 定してください。 埋込ボルトは 8 または 10を使 用してください。

接続部の締付

接続配管の中心を合わせフレアナット

を指先で十分締めた後、図のようにス

パナで固定し、トルクレンチで締め付

オス側 メス側 スパナートルクレンチ で簡定 で締め付け

があります。

締付トルク

6.35mm | 14 ~ 18 ( 1.4 ~ 1.8kgf-m)

9.52mm | 33 ~ 42 ( 3.3 ~ 4.2kgf-m)

フレア配管接続部の締付トルク

付けてください。接 室内ユニット側

は、トルクレンチを

使用して規定の締付

トルクで確実に締め

続に不備があります

とガスリークだけで

なく、冷凍サイクル

故障の原因にもなり

R410AはR22に比べ、圧力が約1.6倍

と高くなります。従って、室内・室外の

各ユニットを接続するフレア配管接続部

お願い

トルクをかけ過ぎます

と、据付条件によって

はナットが割れる場合

(単位: N-m)

けます。 ハーフュニオン又は パックドバ<u>ル</u>ブ アフレアナット


フレア面への

冷凍機油の塗

布は行わない

でください。

銅管外径

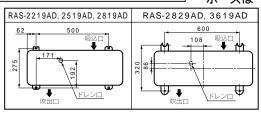

まで据え付け可能です。

機種名

RAS-2219D(W),(C)

RAS-2519D(W),(C)

RAS-2819D(W),(C)


RAS-2829D(W),(C)

RAS-3619D(W),(C)

(-76cmHg)

バルブ本体 山

チャージホースー

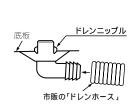

径16mm)を取り付け、排水処理を施します。

【RAS-2829AD, 3619ADのみ】

を取り付け、防水処理を行います。

(1) 防水ゴムキャップに4本の指

(2) 外周部を押し、確実に挿入

材を追加してください。

【全機種共通】

を入れ、底板下側から排水

穴に押し込んで挿入します。

してください。(不完全挿入、

外周部のめくれ、挟み込み

は水漏れの原因になります)

『防水ゴムキャップの取付方法』

室外ユニット底板には、暖房運転時の除霜水を効率

よく排水させるために穴があいています。ベランダ

置きや壁面据え付け時など集中排水が必要な場合

は、下記手順に従って排水処理を行ってください。

1. 底板下面にある2個の長穴に 防水ゴムキャップ

(1)、(2)の作業を行っても完全に防水できない

付属の ドレンニップルと、市販の「ドレンホース」(内

室外ユニットは水平であることを確認し、接続のドレン

場合は、コーキング材・パテ材などのシール

#### (お願い 市販の「ビニール ホース」はつぶれ て排水できない恐 れがあるので使用 しないでください。

# ホースは"たるみ"がないよう下り勾配にします。

防水ゴムキャップ (室内ユニットに同梱)

-{/Z<sup>×</sup><u>底板</u>

手袋を着用 してください。

ドレンニップル

#### 加工をする場合は、表の 1.0 ~ 1.5 6.35 $1.5 \sim 2.0$ $1.5 \sim 2.0$ 1.0 ~ 1.5 9.52 フレア加工寸法:A (単位:mm)

R410A

リジッド(クラッチ式)の場合

R410A

0 ~ 0.5

0 ~ 0.5

インペリアル(ウイングナット式)の場合

 $A_{-0.4}^{+0}$ 銅管外径 R410A用 R22用 6.35 9.1 9.0 9.52 13.2 13.0

# 通りR22のときより約

配管長が規定の長さを超えた場合は、冷媒の追加補充が必

要です。 規定値を超えた長さに応じて1mあたり 20g補充

冷媒の補充量 最大配管長は機種によりことなります。

冷媒の補充には、電子はかりなどを使用して、ボンベの液 相から徐々に補充してください。 冷媒ボンベがサイホン管なしの場合は、ボンベを逆さにし

て補充してください。

\*R410Aは混合冷媒のため、ガスで封入すると、補充冷 媒の組成が変わり機器の特性が変化します。そのために 必ず、液冷媒で補充してください。

#### パックドバルブ操作上の注意

弁棒は、ストッパーに当たるまであけてください。 それ以上に力を加える必要はありません。 弁棒キャップは、トルクレンチでしっかり締め付 けてください。

弁棒キャップ 締付けトルク

	二面幅	締付けトルク
	H17	
弁棒	H19	14~18N-m (1.4~1.8kgf-m)
キャップ	H21	
	H22	33~42N-m (3.3~4.2kgf-m)
チャージロ	H17	14~18N-m (1.4~1.8kgf-m)


## R410Aには、HFC冷媒(R410A,R134a など)専用に製作されたリークデテクタを

使用してください。

従来のHCFC冷媒(R22など)用リークデテ クタは、HFC冷媒に対する感度が約1/40

に低下するため使用できません。 R410AはR22に対して圧力が約1.6倍と

なります。据え付け工事が確実に実施され ないと、運転中の圧力上昇時などにガスリ **ークの原因となりますので、配管接続部の** リークテストを確実に実施してください。

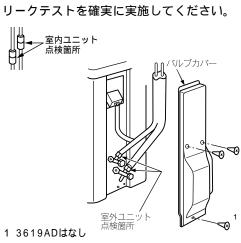

# 接続配線の接続 12 アース工事


<u>→</u>室外フニット側

フレア接続部

1. 室外ユニットのバルブカバーを取りはずします。

フレア接続部 🖊


- 2. Fケーブルの先端をコネクタの奥までしっかり差し込みます。 (皮ムキ長さ19mm ®3 接続配線の接続』参照)
- 3. Fケーブルの外被覆部を配線蓋(1)でしっかり固定します。 4. Fケーブルは、バルブカバーが浮き上がらないように側板に
- 沿わせてください。 5. 未使用のコードはビ ニールテープ等で絶 縁処理してください。

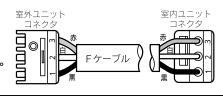

## 配管接続口のカバーについて

市販の配管化粧カバーを配管 接続口に取り付けますと、き れいな仕上がりとなりますの で、ご利用ください。

斡旋先: 東芝テクノネットワーク(株) 部品名:フリーコーナー 型 番:SF-66-500 S F-77-500 SF-66-1000S F-77-1000

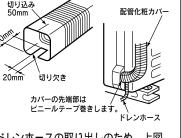

# 切り込み 50mm へ ドレンホースの取り出しのため、上図

のように配管化粧カバーの片側を、八

サミ等で切り欠きます。

アース工事は「電気設備に関する技術基準」に従って実施してください。万一の感電事故を防止するほかに、 このエアコンは室外ユニットに周波数変換装置 (インバーター)を内蔵していますので、高周波による室外 ユニット表面などへの帯電やノイズを吸収するためにもアースが必要です。アースがない場合、帯電した室 外ユニット表面に手を触れると電気を感じることがあります。

接地の基準 接地の基準はエアコンの電源電圧および設置場所により異なります。 下表により接地工事を行ってください。

電源 エア: の条件 の	コン エアコン 種類 設置場所	水気のある場所 に設置する場合	湿気のある場所 に設置する場合	乾燥した場所に設置する場合
対地電圧が150V 以下の場合	100Vの機種 (含単相3線式 200Vの機種)		D種接地工事が 必要です。(注 @ )	D種接地工事は法的には除外されていますが安全のため接地工事をしてください。(注⑥)
対地電圧が150V をこえる場合	3相200Vの機種 (含単相2線式 200Vの機種)	漏電しゃ断器を取り付けさらにD種接地工事が 必要です。(注②)		

室外または室内ユニットのどちらか一方のアース端子より、接地工事を行ってください。

重要事項 次のようなものにアー ス線を接続すると危険 ですので、絶対に行わ ないでください。 水道管・ガス管・ 避雷針や電話の アース線

D種接地工事について(注@) 接地工事は電気工事士の方が行ってください。 接地抵抗は100 以下であることを確認してく ださい。ただし漏電しゃ断器を取り付けた場合 は500 以下であることを確認してください。 乾燥した場所に設置する場合(注 🗓 ) 接地抵抗は100 以下になるようにしてくださ


い。最悪でも250 以下であることを確認して

ください。

お願い アース工事を行う際には、電源 プラグを抜いた状態で実施して ください。

漏電ブレーカが働く場合は衝撃 波不動作形の漏電ブレーカに交 換してください。 漏電警報器が働く場合は漏電警 報器の設定を変更してください。

- 1. 電源プラグがコンセントに差し込まれているか 確認します。
- 2. 自動運転ボタンを10秒以上押すと"ピッ"と 音が鳴り、強制冷房運転になります。約3分後 に運転を開始します。運転を始めないときは、 配線を再確認してください。
- 3. 試運転を停止するときは、自動運転ボタンをも う一度押します。
- 4. リモコンの運転 / 停止ボタンを押して、リモコ ンでも運転することを確認します。

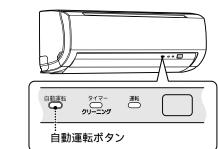

3分間再起動防止タイマーについて エアコンを起動するときや運転を切り換えた ときは、約3分間運転を始めません。これは 本体保護のためで故障ではありません。

#### 据付工事 点検チェック項目 チェック欄


据付場所の強度 配管接続部の締め付け、 ガス漏れ 接続配線の結線

配管の断熱 ドレン排水 アース線の接続 試運転、取扱説明 電源電圧の確認

ポンプダウンのしかた(移設時など) 室内ユニットの「自動運転」ボタンを約10 秒押します。

(ピッ と音がして冷房運転が始まります) 5分~10分後に液側サービスバルブの弁棒 を閉めます。

更に2分~3分冷房運転後ガス側サービスバ ルブの弁棒を閉め、運転を停止します。 液側とガス側の接続配管を取りはずします。

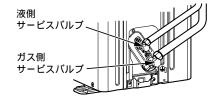



エアパージ(接続配管内の空気の排出)は、地球環境保護の観点から「真空ポンプ方式」でお願いします。

真空ポンプ運転を止める

1~2分間そのままの状態に

して連成計の針が戻らない

パックドバルブの弁棒を

全開にする(液側を全開、

チャージロよりチャージホ

パックドバルブとチャージロ

次にガス側を全開)

ことを確かめる

ースをはずす

# 地球環境保護のため、フロンガスを大気中に放出しないでください。

をまねくことがあります。

マニホールドバルブは全閉(4) バルブコア (虫ピン)押しの突起が出ている側 の接続口をセットのチャージロに取り付ける

左図の通りチャージホースを接続する

ガス側パックドバルブのフレアナットを少しゆ るめエアが入っていくことを確認する。(2) 再度フレアナットを締める

真空ポンプを運転し真空引きする(1)

ハンドルLo全開

真空引きを<u>10分以上(</u> 3)行い、連成計が-101kPa

│(-76cmHg)になっていることを確認する( 1)

およびゲージマニホールドは、ご使用の前に各ツールに付属の説明書をお読みの上、正しくお使いく

のキャップを確実に締める 1 真空ポンプは必ず逆流防止機構付きを使用してください。また、真空ポンプ・真空ポンプアダプター

ださい。真空ポンプは、油がオイルゲージの指定線まで入っていることを確認してください。 2 エアが入っていかないときは、チャージホースのバルブコア押しの突起が出ている側が、チャージロに しっかり接続されているか再確認してください。チャージロの突起が押されているか確認してください。 3 新品の接続配管で、27 ℓ/分以上の能力の真空ポンプを使用する場合に限ります。

上記以外の場合は、15分以上真空引きをしてください。 4 チャージロとチャージホースの間にコントロールバルブまたはチャージバルブを接続し、真空引きを行 うと冷媒の放出を防止できます。ご使用の前にツールの説明書をお読みの上、正しくお使いください。